

配戴方法



1 把腰凳擺在後方，將魔鬼氈緊貼在腰部。



2 扣上腰帶的插扣，拉緊調整帶，使其服貼身體。



3 將腰凳調節至前方。



4 將腰凳板向上拉至發出“嘎達”聲音。



5 讓寶寶舒適地坐在腰凳上。



往內按壓按鈕鍵，即可收下腰凳。



過度大力的向上拉腰凳，或從單一側邊向上拉時，可能造成機構無法鎖緊固定。



卡榫固定正確



卡榫非正常固定

拆卸腰凳

※ 在拆卸腰凳時，請注意勿夾住手指。




1 雙手抓住腰凳，從左邊開始用大拇指用力往上推。



2 另一邊使用同樣的方法推動。



3 取出腰凳。

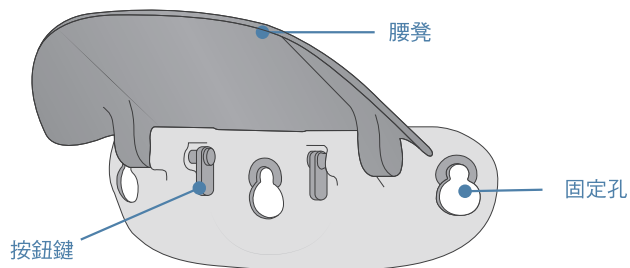

安裝腰凳



1 將展開的腰凳放入腰凳袋中。



2 將腰凳固定孔準確固定在腰帶上的腰凳固定處。



3 將一邊的固定處用力往下壓，直到發出“嘎達”的聲音。



4 另一邊固定處使用同樣方法按壓。



5 把腰凳套套上腰凳，扣好下方的按扣。



6 拉上腰凳套子上的拉鍊。

注意事項

1. 使用產品前請務必確認腰凳機構卡桿是否準確固定好。
2. 過度大力的向上拉腰凳，或從單一側邊向上拉時，可能造成機構無法鎖緊固定。
3. 請將腰凳固定在腰部，而不是盆骨處。
4. 如果腰帶過於寬鬆，會對腰部和背部加以過大重量，請盡可能拉緊。
5. 請務必貼好腰帶上的魔鬼氈並扣好插扣。
6. 此商品僅提供輔助承重功能，請隨時維持至少一手扶托小孩。
7. 當孩子能夠獨立坐著的時候（通常為 6 個月以上），才讓孩子以坐姿的方式坐在折疊腰凳上。
8. 使用腰凳時，倚靠站立或彎腰動作時可能導致寶寶跌落，請注意！
9. 不建議在哺乳後 30 分鐘內使用。
10. 請避免持續 2 小時以上使用。
11. 產品的插扣或布料破損時，可能導致事故發生，請立刻停止使用並修理。
12. 請勿將腰凳靠近火源。可能會導致形狀和顏色的改變。

洗滌方法

因錯誤的洗滌與乾燥的問題不可換貨/退貨。



務必先取出腰凳後，才能開始洗滌紡織部品。
洗滌時務必貼好魔鬼氈並扣好插扣。
請手洗。少許的污漬請用濕毛巾等輕擦或進行部分洗滌。
不得已進行機洗時，請務必放入洗衣袋並單獨清洗。
務必自然風乾。請勿使用機器乾燥。
請勿使用含有漂白劑、香精、染料、熒光劑的洗劑清洗。